




## ***CABINA APOLO***

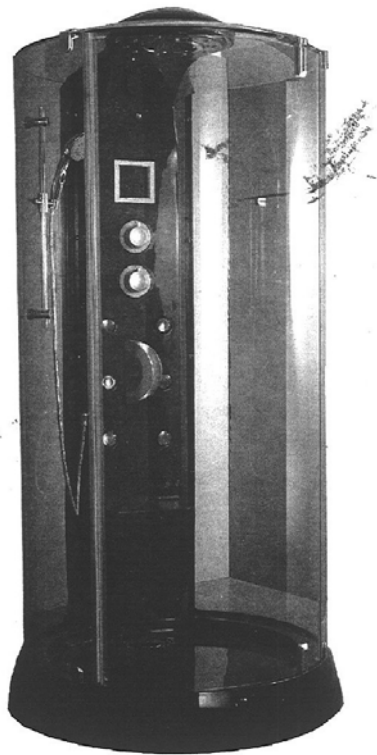


### **1. INSTALACIÓN**

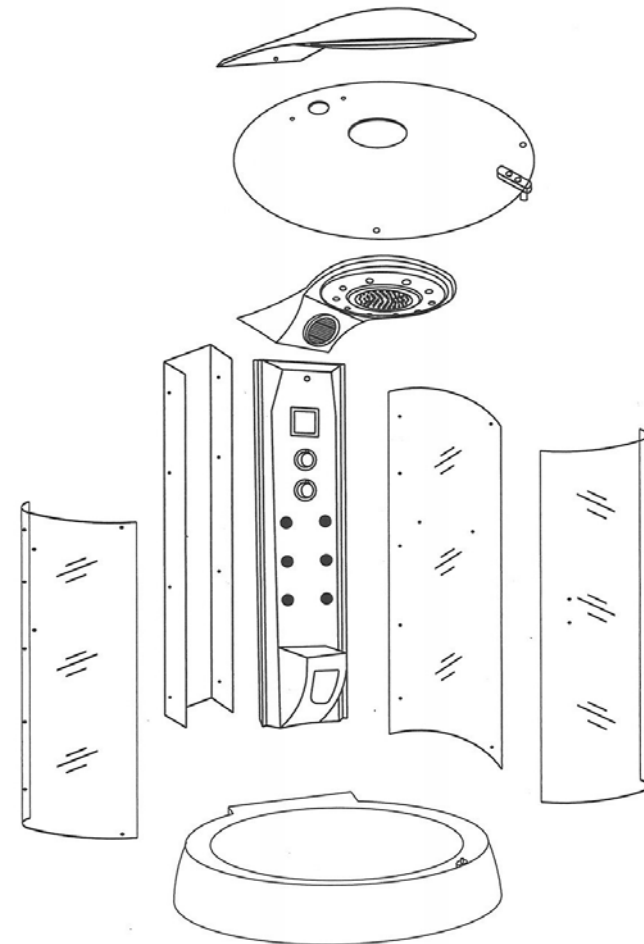


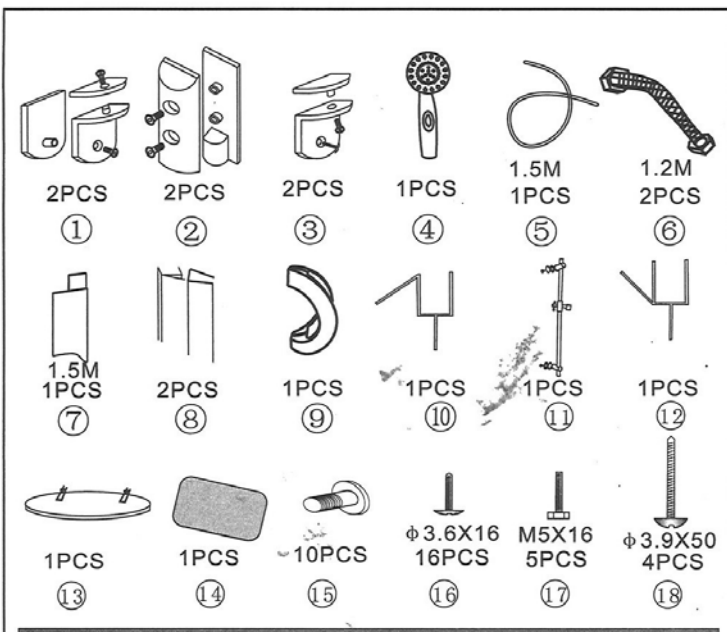

## 2. HERRAMIENTAS

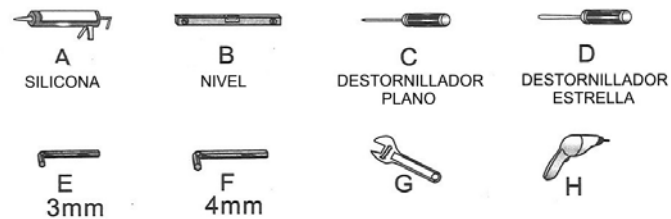


## 3. PRE-INSTALACIÓN

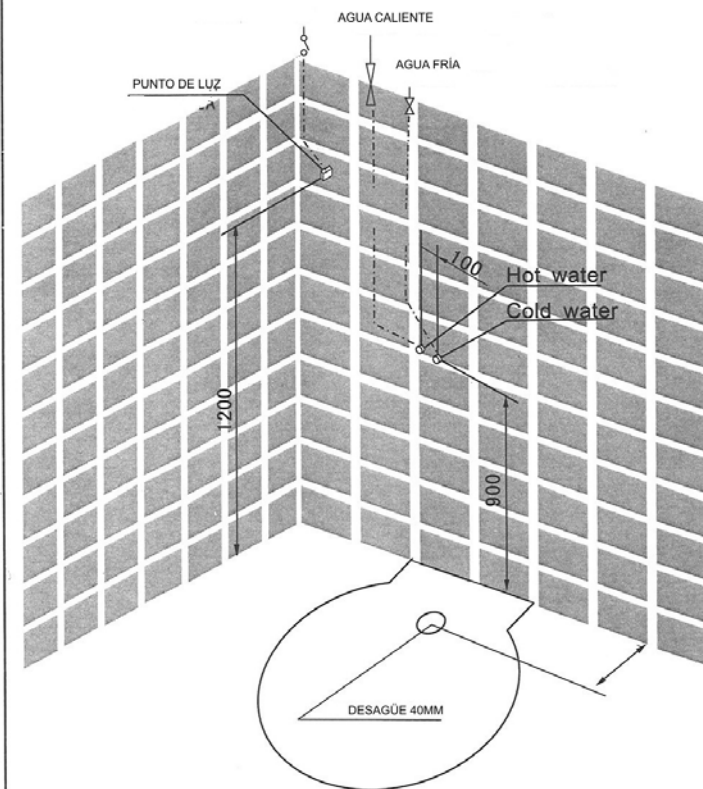


#### 4. PASOS PARA LA INSTALACIÓN


(1)

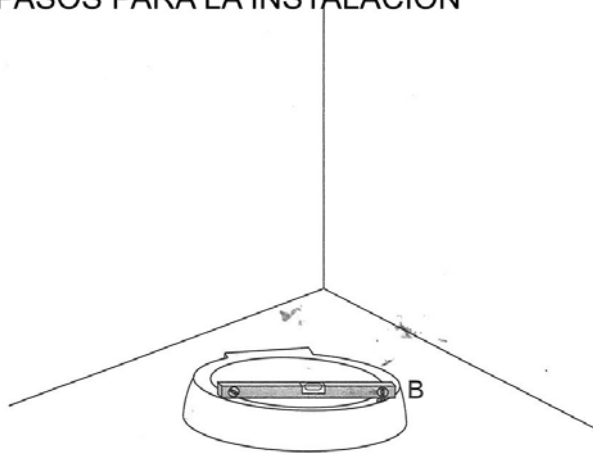


(2)




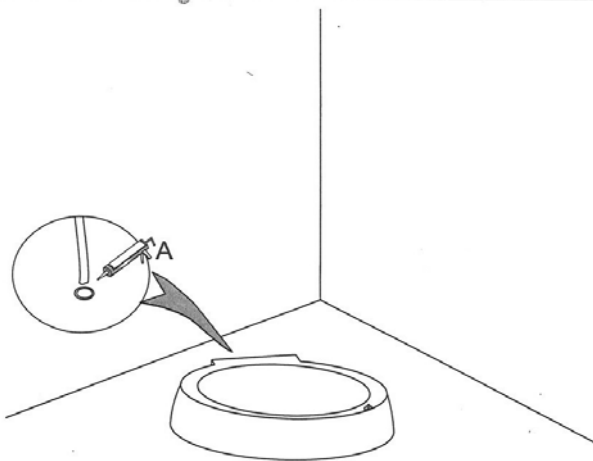






(3)




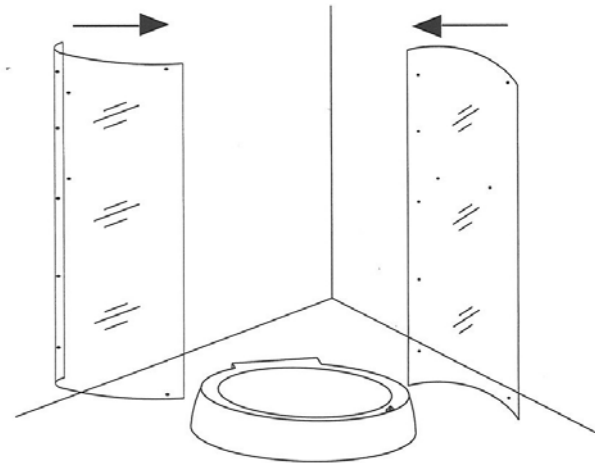


(4)

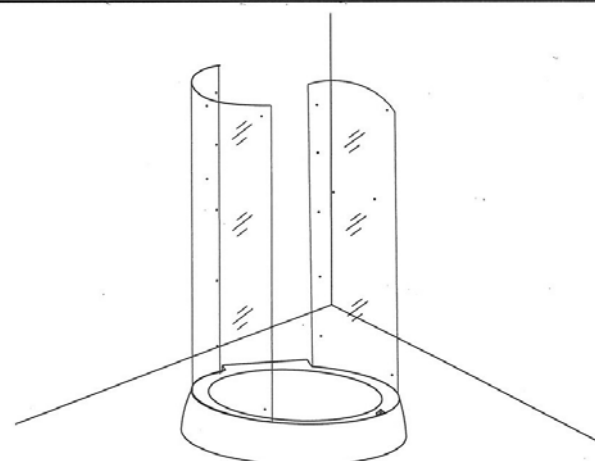


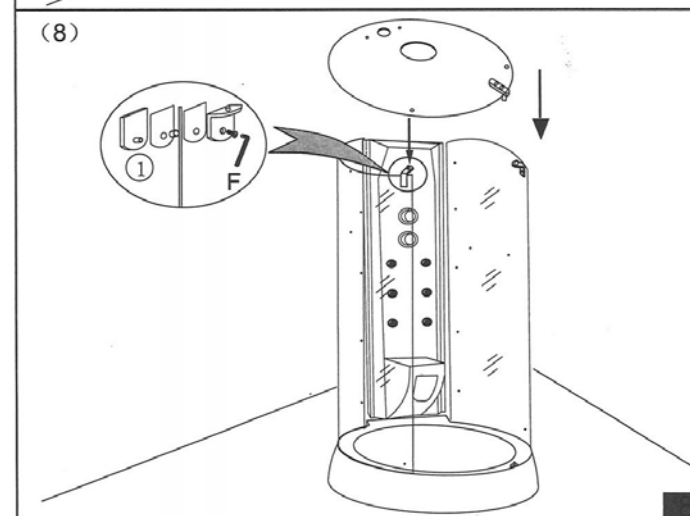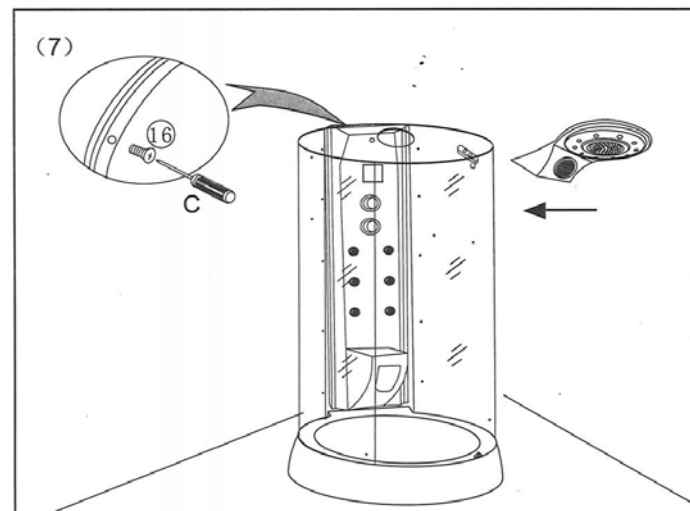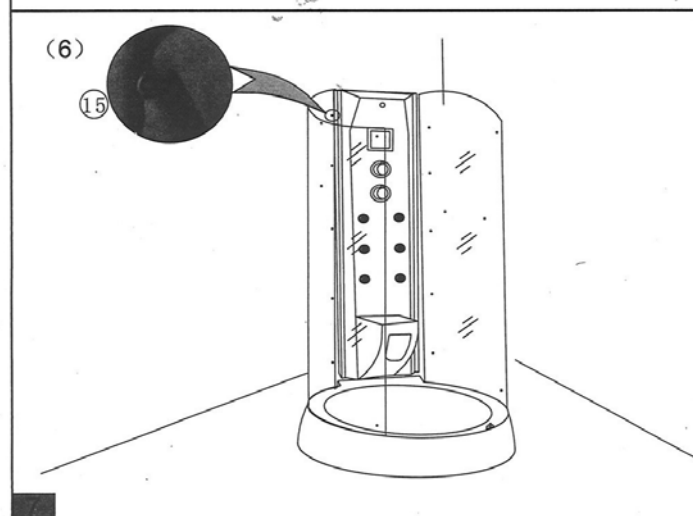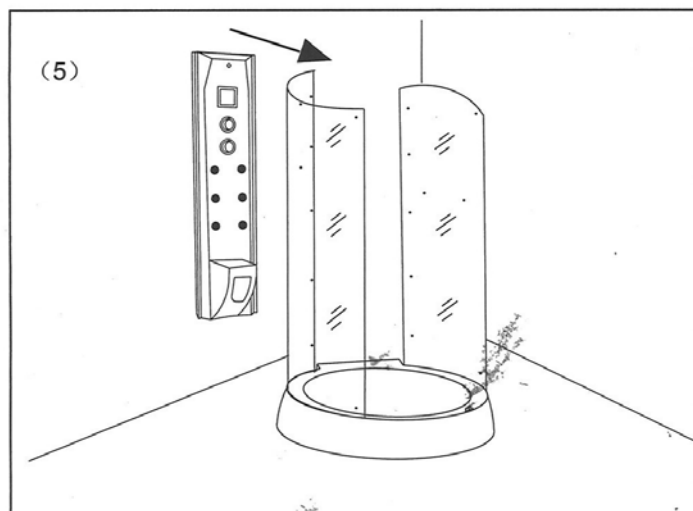

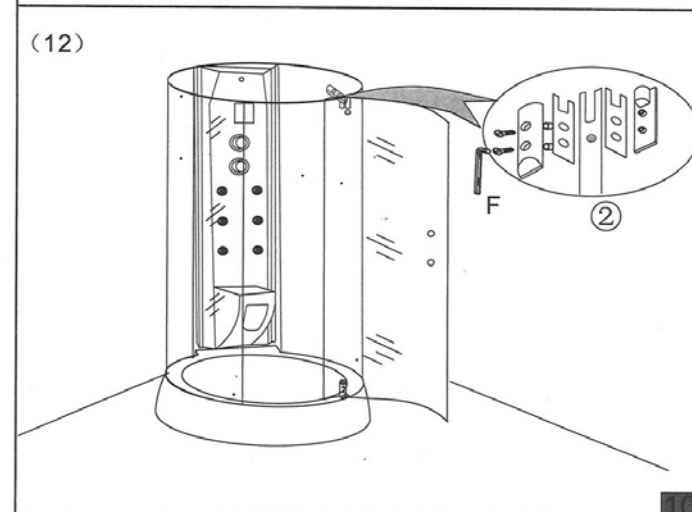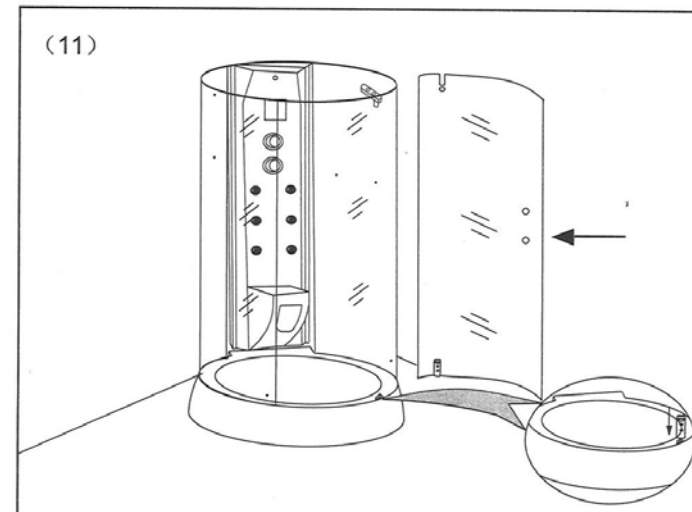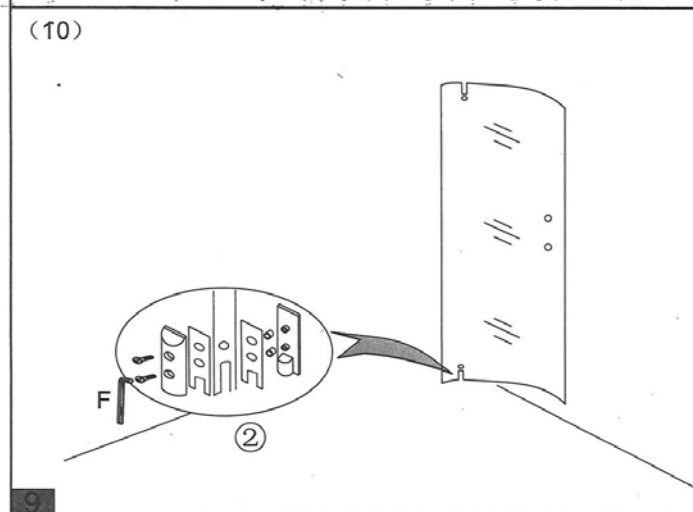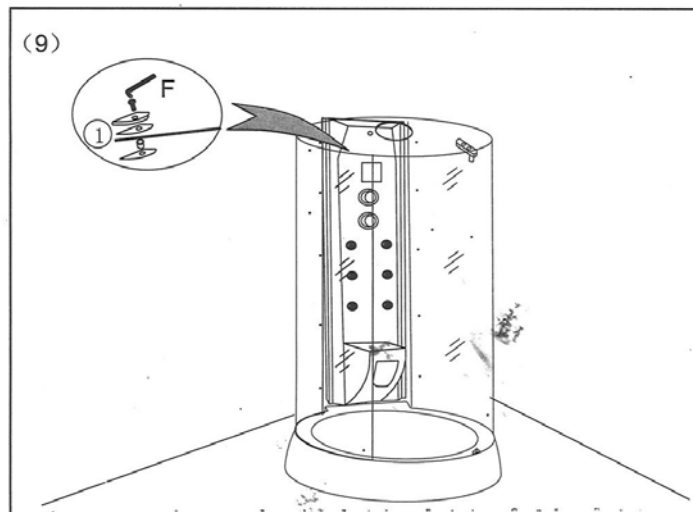


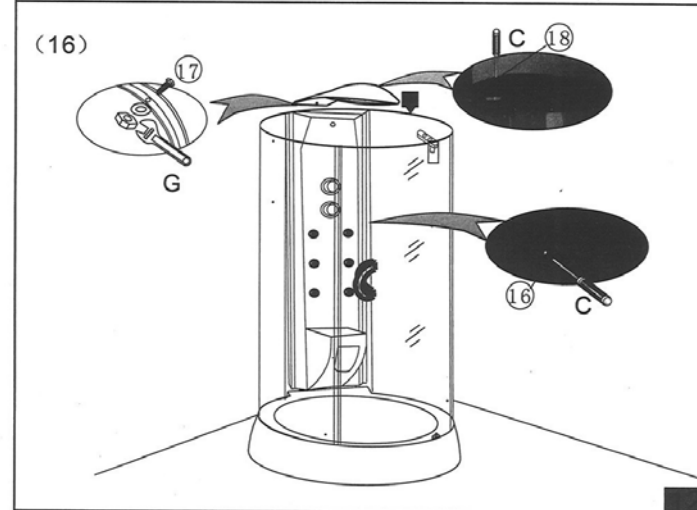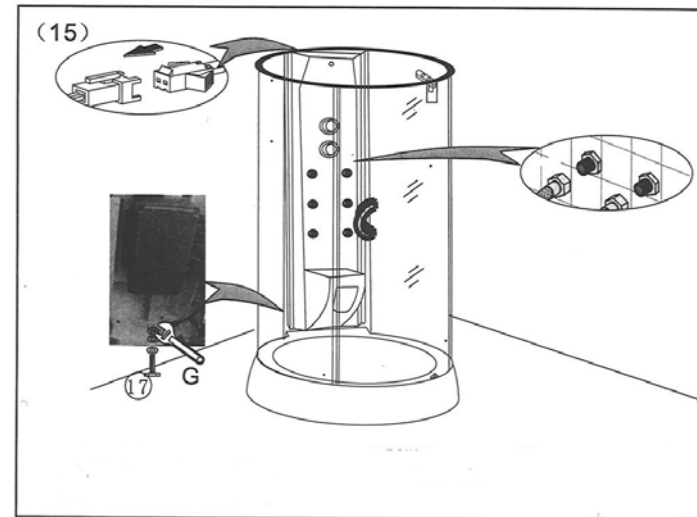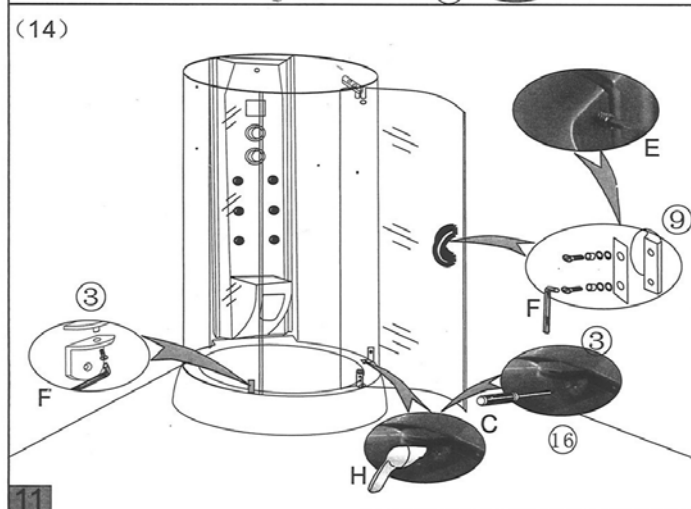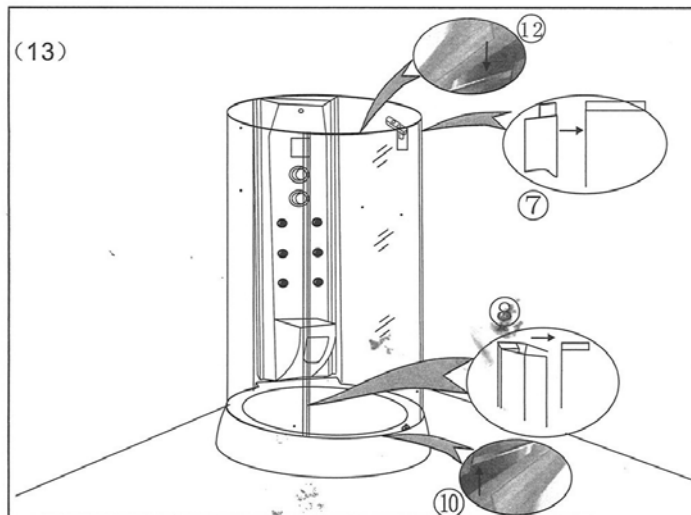

(17)

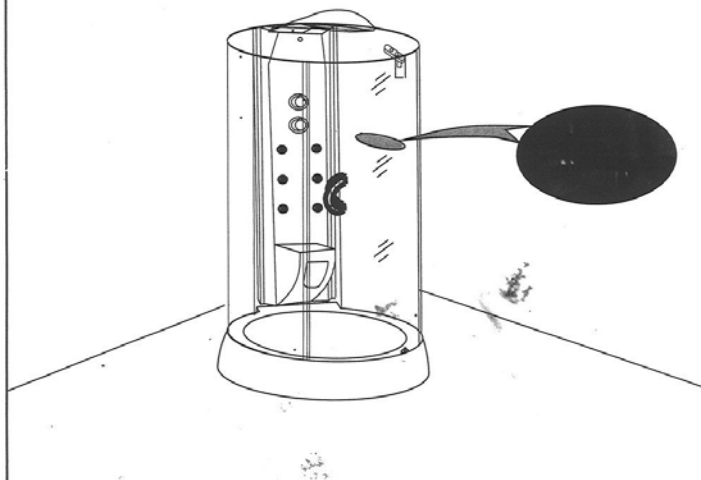

(18)

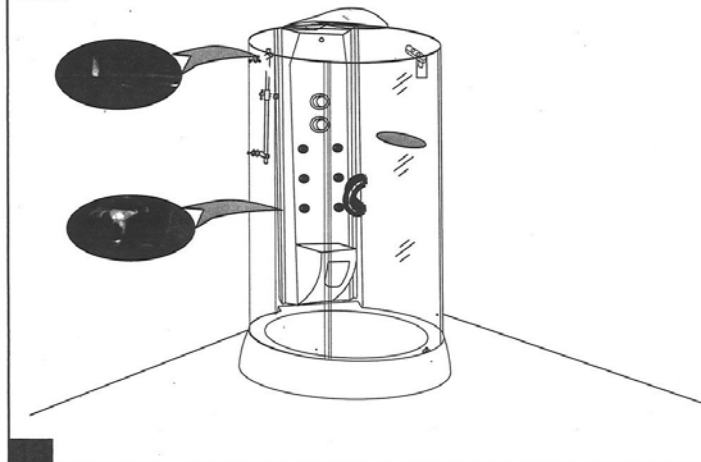

### 1. SELECTOR DE FUNCIONES

Gire el selector para cambiar la función que desee (ducha de mano, rociador de techo, sistema hidromasaje).



A

### 2. CONTROL DE TEMPERATURA

Con el mando de temperatura puede graduar la temperatura del agua girando de izquierda a derecha, el mando dispone de un tope de seguridad a 38°C.




B

### PANEL DE CONTROL





1. Pulse en la pantalla táctil, parte superior derecha para encender el sistema. Inicialmente se activa la luz de cortesía.
2. Pulse la tecla para el encendido y apagado de la luz de cortesía.
3. Pulse la tecla para el encendido y apagado del extractor (Esta tecla es activa según modelo).
4. Pulse la tecla cuando se encuentre en situación de emergencia, saltará una señal de alarma, se encenderá la luz de cortesía y se apagará la función hidrosaua en caso de estar conectada.
5. Pulse la tecla para encender la radio.  
Con la tecla TUN puede sintonizar una emisora de radio en el rango de frecuencias (87-108MHz) una vez ajustada la emisora pulse la tecla M para memorizarla.  
Pulse la tecla VOL para ajustar el volume de la radio (0-10).

6. Función de CD.

Pulse la tecla  2 veces hasta visualizar la palabra CD en el display. El sistema dispone de un conector NEGRO (alimentación) y otro conector ROJO (audio) tipo RCA en la parte trasera de la cabina, donde opcionalmente puede conectar un reproductor de CD (no lo incorpora la cabina).

7. Función Hidrosaua.


Pulse la tecla  para conectar la función hidrosaua y realizar la programación de parámetros. El sistema por defecto marca una temperatura de 45°C y 60 min.


Una vez conectada, pulse la tecla  para ajustar la temperatura deseada entre (25-60°C).


Pulse la tecla TIME para ajustar el tiempo entre (1-120 minutos)

8. Función Teléfono.

Una vez conectado el sistema a una línea telefonica puede emitir y recibir llamadas de telefono como si de otro terminal se tratase.

Para realizar llamadas pulse la tecla  y a continuación marque el nº de telefono en el teclado. Automaticamente el sistema dará tono y se realizará la llamada, el sistema de llamada es de manos libres a través de un micro que se incorpora en la parte frontal y escuchará a través del altavoz.

Para finalizar la llamada pulse de nuevo la tecla 

Cuando recibe una llamada oír una señal acustica a través del altavoz pulsando la tecla  iniciará la conversación, pulse de nuevo para finalizar la llamada.

9. Señales de error en el panel del control.

E0: el sensor de temperatura esta averiado

E1: el proceso de llenado ha fallado durante los primeros 2min de carga. El sensor del llenado del calderín no esta activo.

Tiene que parar el sistema y reiniciar el sistema a traves de un pequeño pulsador hubicado en el lateral del generador. Una vez reseteado conecte el sistema de nuevo, si el problema persiste pongase en contacto con el servivio técnico autorizado.

E2: el proceso de calentamiento del agua ha fallado durante el tiempo establecido, reinicie el sistema, y conecte de nuevo. Si el problema persiste pongase en contacto con el servicio técnico autorizado ya que es posible que el generador este averiado.