

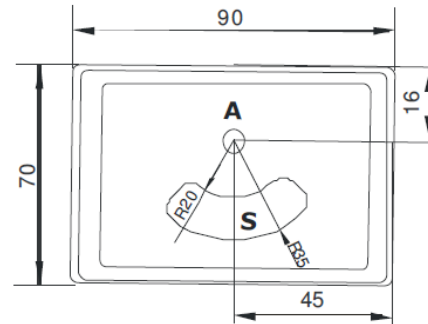
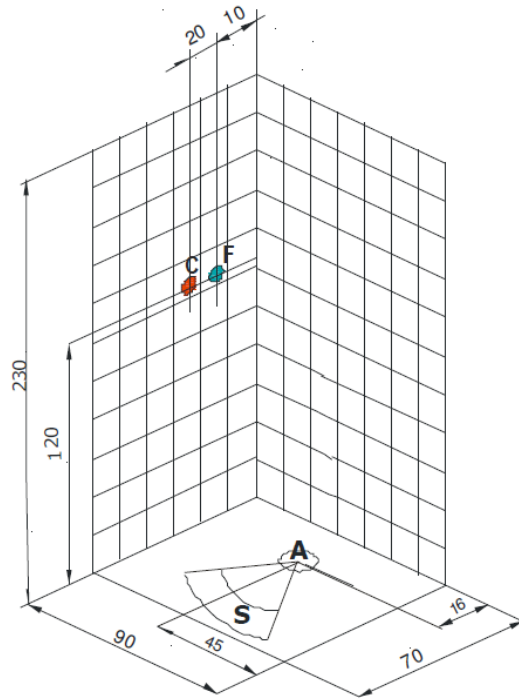


CABINA SIVIGLIA 90x70

INSTALACIÓN A IZQUIERDAS

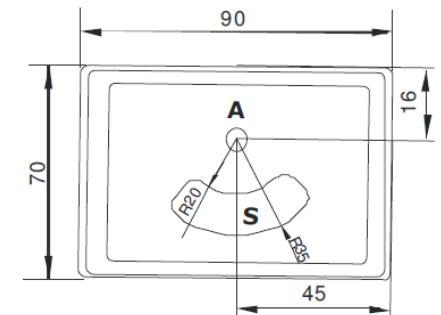

INSTALACIÓN A DERECHAS

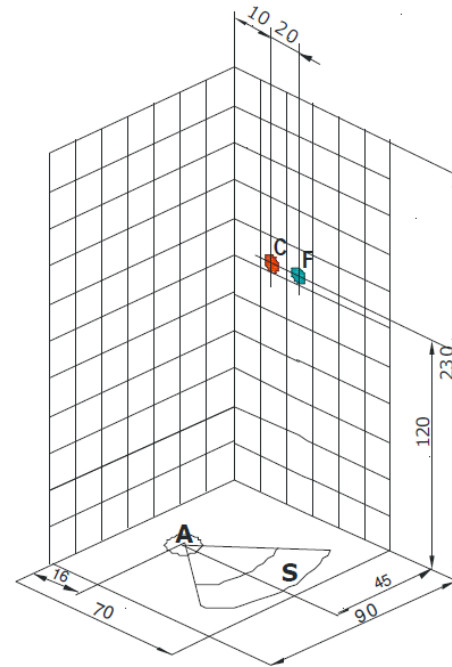

Medidas Cabina.

90x70x200cm

Altura plato: 15cm

C: Agua Caliente

F: Agua Fría

A: Desagüe de la Cabina
(ø40mm)

S: Zona desagüe del suelo

NOTAS DE AVISO

- EL BAÑO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ALICATADO Y NIVELADO.
- NO DEBE DE TENER NINGÚN SANITARIO COLOCADO A UNA DISTANCIA INFERIOR DE 50CM.
- SE NECESITA UNA ALTURA AL TECHO DE 2,30.
- LA TOMA DE DESAGÜE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL NIVEL DEL SUELO UNOS 2 cm PARA FACILITAR LA PENDIENTE E INCORPORAR UN CODO PVC PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DEL TUBO DESAGÜE.
- LAS TOMAS DE AGUA DEBEN DE ESTAR NIVELADAS CON EL AZULEJO.