
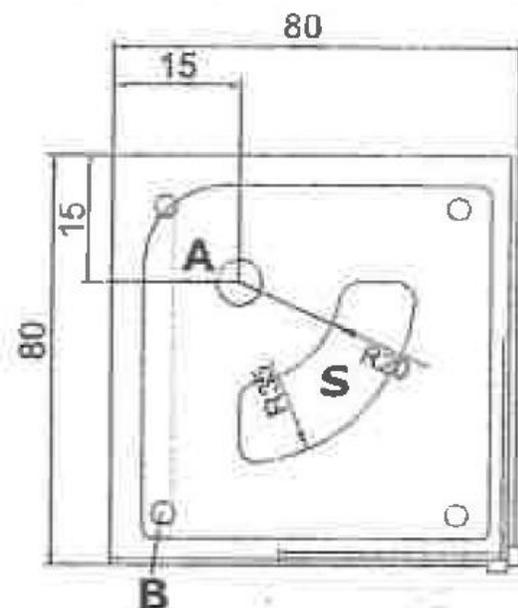


## CABINA TICINO 80x80

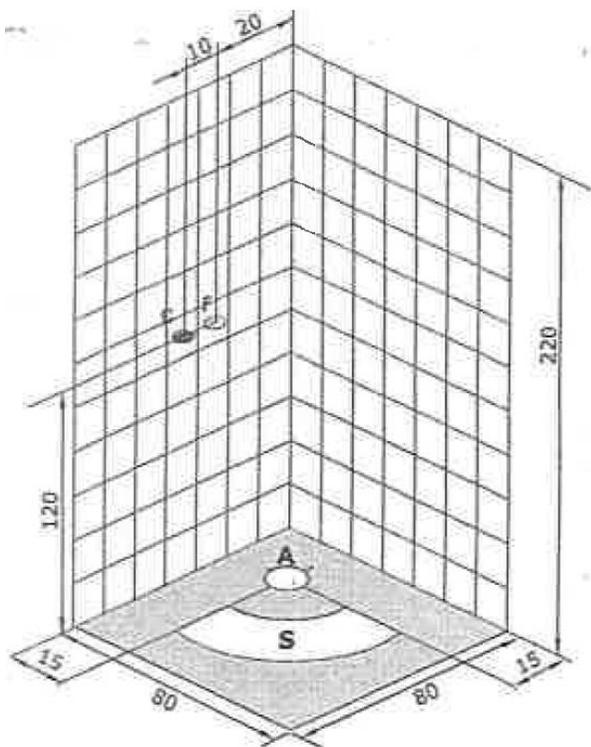

### **Medidas Cabina.**

80x80x215cm

**Altura plato:** 15cm

**C:** Agua Caliente

**F:** Agua Fría

**A:** Desagüe de la Cabina  
( $\varnothing$ 40mm)

**S:** Zona desagüe del suelo

### **NOTAS DE AVISO**

- EL BAÑO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ALICATADO Y NIVELADO.
- NO DEBE DE TENER NINGÚN SANITARIO COLOCADO A UNA DISTANCIA INFERIOR DE 50CM.
- SE NECESITA UNA ALTURA AL TECHO DE 2,40.
- LA TOMA DE DESAGÜE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL NIVEL DEL SUELO UNOS 2 cm PARA FACILITAR LA PENDIENTE E INCORPORAR UN CODO PVC PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DEL TUBO DESAGÜE.
- LAS TOMAS DE AGUA DEBEN DE ESTAR NIVELADAS CON EL AZULEJO.